


JATEČNÍ PŘÍSTROJ

JPK

JE URČEN
K HUMÁNNÍMU
OMRAČOVÁNÍ
DROBNÉHO
ZVÍŘECTVA



Jateční přístroj JPK slouží k humannímu omračování králíků a ostatního drobného zvířectva.

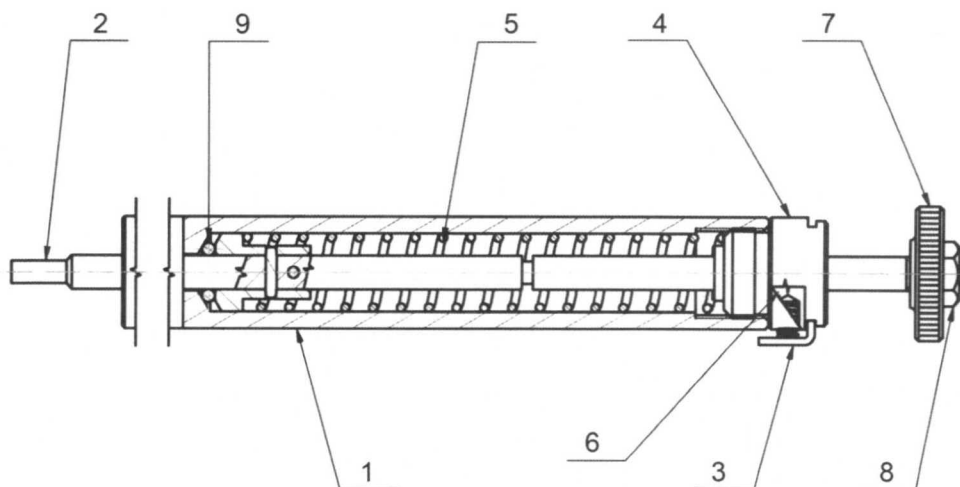

Popis součástek:

1 - TRUBKA	31 614-4	5 - PRUŽINA	31 620-4
2 - TLOUK	38 111-4	6 - PRUŽINA SPOUŠTĚ	31 621-4
3 - SPOUŠŤ	31 616-4	7 - RÝHOVANÁ MATICE	98.0406
4 - ŠROUB	31 618-4	8 - POJISTNÁ MATICE	98.0411
		9 - PRYŽ. O-KROUŽEK	97.4618

Popis přístroje:

Přístroj je dodáván ve smontovaném stavu.

V přední části přístroje vyčnívá tlouk (2), v horní části je umístěno spoušťové ústrojí a rýhovaná matice (7), která je našroubována na tlouk a zajištěna pojistnou maticí (8).

Použití přístroje:

Přístroj uchopíme do rukou a za rýhovanou matici (7) tahem napínáme tlouk až spoušť (3) pod pružinou zapadne do drážky v tlouku (2). Tím je přístroj připraven k použití.

Vlastní využitelnou energii pro omračování je docíleno stlačením šroubovitě válcové pružiny (5).

Postup při zabíjení králíka:

Uchopíme králíka jednou rukou za krk a na pracovní podložce (stůl, deska) ho přitlačíme k této podložce. Druhou rukou přiložíme ústím tlouku přístroj na nejvyšším místě lebky (mezi uši) ve směru k zauhlení čelisti, lehce přitlačíme a palcem zatlačíme na spoušť. Úderem tlouku dojde k důkladnému omráčení králíka. Potom následuje vykvrvení králíka obvyklým způsobem a musí být zahájeno bezprostředně po omráčení, přičemž musí být provedeno tak, aby vyvolalo rychlé a úplné vykvrvení.

Tento způsob usmrcení je v souladu s požadavky vyhlášky o ochraně zvířat při porážení!!

Postup při zabíjení drůbeže:

Obdobným způsobem lze omračovat husy, kačeny, kuřata i krůty a to tak, že zobák přitlačíme rukou na krk (ohneme hlavu). Druhou rukou přiložíme natažený přístroj na střed hlavy od ušních otvorů blíže zobáku a spustíme přístroj. Potom následuje vykvrvení běžným způsobem.

Při používání přístroje je třeba dbát nejvyšší opatrnosti, abychom si nezpůsobili zranění!!

Přístroj uchovávejte nakonzervovaný konzervačním olejem v nenataženém stavu z důvodu bezpečnosti a životnosti pružiny!!

Náhradní díly:

2 - TLOUK	38 111-4
5 - PRUŽINA	31 620-4
6 - PRUŽINA SPOUŠTĚ	31 621-4
9 - PRYŽ. O-KROUŽEK	97.4618

Způsob likvidace obalu:

Papír - prodej sběrným surovinám
PE sáček - tříděný sběr PE